


SISTEMA DE LOCALIZACIÓN GPS / GSM

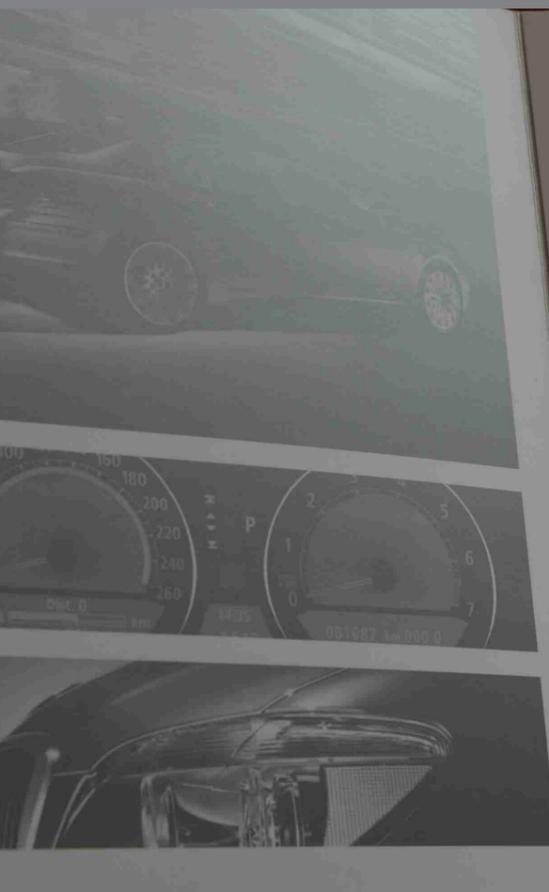

Saber que ante cualquier situación siempre hay alguien cerca de usted.

Todo se disfruta más cuando se sabe que la mayor seguridad y protección posible...

El Sistema de Localización de BMW está conectado permanentemente con el Centro de Seguridad, por lo que usted contará con un equipo de profesionales a su servicio las 24 horas al día a lo que le ocurra a su vehículo y a sus ocupantes. Ellos podrán comunicarse con el interior del vehículo, localizarlo (en caso de robo, coacción, avería, atraco) y ponerse en contacto con servicios de emergencia, seguridad y asistencia.

En definitiva, reaccionar y anticiparse ante cualquier situación incluso antes de que usted lo haga.

Es exclusivo. Es de BMW.

El Sistema de Localización de BMW ha sido desarrollado en exclusiva para nuestros vehículos. Al utilizar tecnologías de transmisión GSM y de posicionamiento GPS permite:

- **Que el vehículo esté permanentemente localizable** y en conexión con el Centro de Control de Seguridad, 24 horas al día, los 365 días del año, dentro y fuera del territorio nacional.
- **Que el Centro de Control reaccione rápida y eficazmente** tomando las medidas más adecuadas en función del tipo de alarma recibida: desde la inmovilización del vehículo y aviso a las fuerzas de seguridad, si fuera necesario, hasta la prestación de servicios de asistencia en carretera, sanitaria o de emergencia.
- **Que usted pueda ponerse en contacto con el Centro de Control** para solicitar información o asistencia, hacer reservas en hoteles, restaurantes, etc...

Un Sistema de Localización exigente, a su medida y a la de su BMW.

¿Cómo funciona el Sistema de Localización de BMW?

Para su funcionamiento necesita de una alarma y de una línea telefónica (con un sistema de manos libres para la comunicación con el Centro de Control).

La instalación de todo el Sistema se realiza sin señales externas, integrándolo en el vehículo, ocultando cualquier evidencia de su existencia.

¿Cómo se comunica su BMW con el Centro de Control?

El Sistema de Localización instalado en el vehículo puede transmitir al Centro de Control diferentes tipos de señales.

En función del tipo de señal recibida, el Centro de Control, con personal cualificado, realiza las gestiones correspondientes de acuerdo a cada situación:

Señal de robo o manipulación del vehículo.
Cuando el Centro de Control recibe una señal de manipulación indebida sobre el vehículo, se comunica verbalmente con el interior del vehículo (utilizando el sistema de telefonía "manos libres" instalado) y verifica si la alarma ha sido real. Si así fuera, se inmoviliza el vehículo, se localiza al cliente y se contacta con las Fuerzas de Seguridad.

Señal de pánico.
Frente a una situación de peligro o emergencia usted puede accionar un pulsador (instalado en una zona no visible del vehículo y de fácil acceso para el conductor). Cuando esto sucede, desde el Centro de Control se realiza una escucha silenciosa para verificar el motivo de la alarma, avisando si fuera necesario, a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a los Servicios de Emergencia.

Saber que ante cualquier situación siempre hay alguien cerca de usted.

Se disfruta más cuando se sabe que la mayor seguridad y protección posible están de su lado.

El Sistema de Localización de BMW está conectado permanentemente con el Centro de Control de Seguridad, por lo que usted contará con un equipo de profesionales a su servicio, atentos las 24 horas al día a lo que le ocurra a su vehículo y a sus ocupantes. Ellos podrán comunicarse con el interior del vehículo, localizarlo (en caso de robo, coacción, avería, atraco, etc.) y ponerse en contacto con servicios de emergencia, seguridad y asistencia.

En definitiva, reaccionar y anticiparse ante cualquier emergencia, incluso antes de que usted lo haga.